

Virtuoso™

Kaffekværn med koniske
kværneblade

BRUGSANVISNING



INTRODUKTION

Mange tak fordi du købte Virtuoso™ konisk kaffekværn. Med Virtuoso™, er det nu lettere end aldrig før at lave professional kvalitetskaffe.

Nedenfor findes detaljerede beskrivelser af de egenskaber som gør at Virtuoso™ skiller sig ud fra andre kaffekværne i sin klasse.

Præcisions koniske kværnblade

Produceret i Europa, Virtuoso's™ 40 mm kværnblade vil male kaffe med 1,5-2,4 g/sek. afhængigt af indstillingen. Men det som virkelig adskiller Virtuoso™ kværnblade fra andre, er at disse kværnblade kan lave en meget ensartet maling, med en udpræget mangel på støv på tværs af indstillingerne. Virtuoso™ kværnbladene er ekstraordinært gode til espresso, filterkaffe, manuelle brygningsmetoder og stempelkaffe. Disse koniske kværnblade er holdbare og vil forblive skarpe i mange år. Kværnbladene har et præcist monteringsystem som sikre en stabil platform og præcis formaling.



Justering af kaffemaling

Justeringsmulighederne for kaffemaling og nøjagtigheden af indstillingerne er virkelig imponerende. Virtuoso™ har 40 forskellige indstillinger som gør det muligt at male alt fra Espresso til French Press stempelkaffe, med blot en enkelt drejning på tragten.

Effektiv motor

Virtuoso™ huser en kraftfuld jævnstrømsmotor som producerer mere end fire gange så meget kraft med den dobbelte effektivitet af en standard vekselstrømsmotor som findes i de fleste kaffekværne i denne klasse. Motoren roterer mindre end en tredjedel af hastigheden, som gør den langt mere stille og lavere i lyden. Motorens ekstremt gode kvalitet er bygget til at håndtere lange driftsperioder. I tillæg besidder den en termisk sikkerhedsenhed som beskytter motoren fra overophedning og nulstilles automatisk når motoren afkøles.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	2
TABLE OF CONTENTS	4
INDHOLDSFORTEGNELSE	6
SIKKERHEDSINFORMATION	7
DRIFT	9
Indstilling af kværnkontrol	10
Justerbar selvudløser	11
Frontmonteret puls knap	12

VEDLIGEHOOLD og RENGØRING	13
Fjernelse af bønnetragt	13
Fjernelse af ringkværn	13
Rengøring af formalet kaffebeholder, tragt og kværne	14
Isættelse af ringkværn	14
Isættelse af bønnetragt	15
Rengøring af tilstoppet kværn	15
Automatisk rengøring	16
GARANTI og SERVICE	17

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virtuoso™



Tragt låg

Bønnetragt

Indikator for kværnindstillinger

Justeringskala for kværn

Puls knap

Formalet kaffebeholder

Justerbar selvudløser

Center konisk kværnblad

Justeringsstab for kværn

Justeringsring for kværn

Silikoneforsegling (udtagelig)

Aftagelig ringkværn

Kværnjustering og Løftetabs



SIKKERHEDSINFORMATION

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtig sikkerhedsinformation for dette apparat. Bevar venligst disse instruktioner til senere brug.

- ▶ Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
- ▶ Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud.
- ▶ Brug ikke denne kværn til andet end dens tilsigtede anvendelse (dvs. formaling af hele ristede kaffebønner).
- ▶ Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål, eller hvis apparater er forkert betjent eller repareret. Alle garantikrav vil være ugyldige.
- ▶ Adskil kun din kværn som anvist i sektionen "vedligehold og rengøring" i denne brugsanvisning. Hvis du ikke kan afhjælpe en fejl, så tjek www.baratza.com og besøg vores fejlfindings side.
- ▶ Brug ikke kværnen hvis ledning eller stikket er beskadiget, eller hvis kværnen har funktionsfejl.



- ▶ Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er TÆNDT.
- ▶ Sluk og tag stikket ud af stikkontakten når kværnen ikke bruges, samt før rengøring.
- ▶ For at tage stikket ud af stikkontakten, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- ▶ Opbevar din kværn utilgængeligt for børn.
- ▶ Nedsenk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller anden væsker.

ADVARSEL: Træk **ALTID** stikket ud før du rengør kaffekværnen.

DRIFT

Før du bruger din kaffekværn


Før du bruger din Virtuoso™ kaffekværn første gang, bør du vaske bønnetragten og den formalet kaffebeholder i varmt sæbevand. Se sektionen om vedligehold og rengøring for instruktioner om hvordan du afmonterer og monterer disse dele. Der kan være noget rust på kværnebladene når du modtager din kværn. Dette er normalt og vil forsvinde efter at en lille mængde kaffebønner er blevet malet. For at fjerne rust og gøre kværnebladene klar, kværn ¼ pund kaffe og smid ud.

Idriftsættelse

Placer Virtuoso™ på en plan overflade og tilslut stikket til en korrekt spænding, kun vekselstrøm. Fjern låget fra tragten ved at løfte det. Hæld den ønskede mængde ristede hele kaffebønner ned i tragten, maksimalt 225 gram. Sæt låget på igen. Sørg for at den formalet kaffebeholder er sat helt i.

Indstilling af kværnkontrol

Drej langsomt bønnetragten med eller mod uret, for at indstille indikatoren på bønnetragten med den ønskede talindstilling på kværn skalaen. (Lavere tal = mindre partikelstørrelse) Vælg den korrekte maling til den bryggeproces som du bruger.

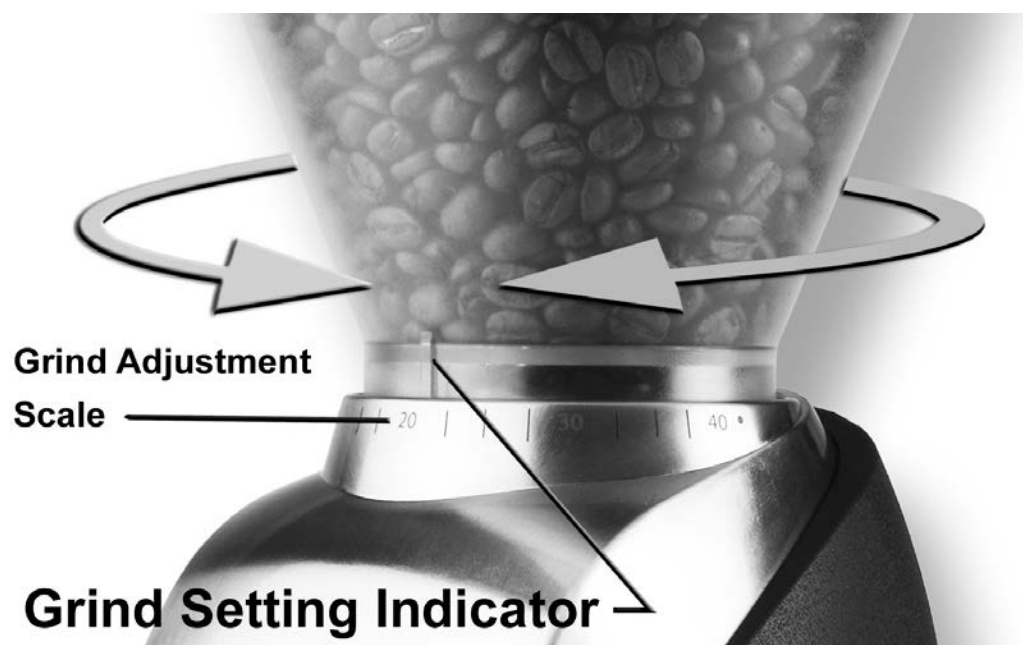

Drej tragten til højre (mod uret) og der produceres en større partikelstørrelse og mod venstre (med uret) produceres en mindre partikelstørrelse.

Indstillingerne som er vist i tabellen nedenfor, kan bruges som en generel retningslinje. Den faktiske partikelstørrelse for en given indstilling vil variere afhængigt af mange faktorer, inklusiv: ristningsgrad (lys vs. Mørk), friskhed, fugtighed, bønnetype, olieindhold, etc. Med brug, vil du kunne bestemme den korrekte indstilling som passer til din smag, bygningsstil og dine favorit bønner.

Espresso

2-6

Filterkaffe

Brewer 13-14

V60 13-14

Chemex 20-21

Stempelkaffe

AeroPress 8-11

Siphon 14

French Press 30-32

Bemærk:

Delvist malede kaffebønner kan ligge tilbage mellem kværnbladene efter at kaffekværnen er slukket. Når du foretager kværnjusteringer, så skal kværnen køre.

Justerbar selvudløser

Virtuoso™ er udstyret med en 60 sekunders timerknap. Hvert segment rundt om timeren repræsenterer omkring 10 sekunders driftstid. Kværnen slukker automatisk når tiden er gået. Hvis du ønsker at afbryde kværnen før tiden er gået, skal du blot dreje timeren mod uret indtil kværnen slukker.

Mængden af den formalede kaffe som du skal bruge afhænger af bl.a. bønnetypen, formalingsgraden, byggemetoden og personlig smag. Med brug, vil du finde de mest passende indstillinger til din personlige smag.



Frontmonteret puls knap

Til en kort formalingsproces, er Virtuoso™ udstyret med en frontmonteret puls knap. Den kan bruges til at kværne direkte i en espressobrygningskurv. Fjern formalet kaffebeholder og placer espresso kurven inde i kværnen direkte under puls knappen (se billede). Tryk og hold puls knappen inden for at kværne. Kværnen vil stoppe når knappen slippes.



Bemærk:

Det er vigtigt at espresso kurven holdes nedenunder udgangshullet, så den formalede kaffe kan falde frit ned i kurven. Hvis du holder kurven for tæt på udgangshullet, vil det forårsage at kaffen tilstopper din kværn.

VEDLIGEHOOLD og RENGØRING

Fjernelse af bønnetragt

Fjern alle bønnerne fra tragten og tryk derefter på den frontmonterede puls knap for at køre de resterende bønner gennem kværnen. Fjern stikket fra stikkontakten. Fjern tragten ved at dreje den mod uret indtil den stopper, og løft bønnetragten af kværnens hus.

Fjernelse af ringkværn

Træk silikoneforseglingen af toppen af ringkværnen. Fjern ringkværnen ved at løfte lige op og ud af kværnen ved hjælp af dens løftetabs. Hvis ringkværnen ikke løftes ud, så bør du tjekke at justeringsringen for kværnen er drejet helt mod uret.



Rengøring af formalet kaffebeholder, tragt og kværne

Vask den formalet kaffebeholder, tragten og tragtens låg i varmt sæbevand, skyl og tør af.

Hvis kværnen bruges dagligt, bør kværnbladene (stål eller keramisk) rengøres efter et par måneder ved hjælp af tabletter (se nedenfor for automatisk rengøring) eller med en stiv børste. Ordentlig rengøring sikre at kværnbladene opnår den mest konsekvente formaling som muligt. Rengøring fjerner også nogle kaffeolier, som vil harskes og forringe smagen af den formalede kaffe.

Advarsel

Put ikke bønnetragten, tragt låget, formalet eller kaffebeholder i opvaskemaskinen. Kun håndvask. Nedsenk ikke kværnens hus i vand. Vask IKKE kværnbladene med vand.

Isættelse af ringkværn

Du bør sikre dig, at den sorte Justeringsring er drejet så langt mod uret som muligt. Placer kværnbladet



således at det røde punkt på kværnbladet er udfor den rektangulære udskæring på den sorte justeringsring. Vrik og tryk ned på ringkværnen for at sikre dig at den sidder korrekt. Efter isættelsen af kværnbladet, isæt silikoneforseglingen ved at placere de to åbninger i silikoneforseglingen ud for de to tabs på toppen af ringkværnen og lad den glide ned over ringkværnen.

Isættelse af bønnetragt

For at isætte bønnetragten, placer de to små tabs på bønnetragtens fod med de respektive huller på toppen af kværnens hus og indsæt tragten i kværnen. Når tragten af på plads, drej den med uret.



Rengøring af tilstoppet kværn

Hvis din kværn ikke producerer den normale mængde kaffe, kan den være tilstoppet med formalet kaffe. Dette kan ske hvis den formalet kaffebeholder eller portafilter bliver overfyldt med formalet kaffe, og kaffen derved tilstopper udgangshullet og kværnkammeret.

Gå til sektionen problemløsning på Baratza.com for hjælp til at rengøre din tilstoppede kværn.

Automatisk rengøring

En grundig, hurtig og nem rengøring kan opnås ved brug af Full Circle™ bionedbrydelige rengøringstabletter til kaffekværne. Full Circle tabletter er designet til at løsgøre kaffepartikler, samt absorbere og fjerne lugt og rester af kaffeolier. Fjern alle bønner fra tragten og kør kværnen for at fjerne eventuelle bønner inden i maskinen. Placer den anbefalede mængde af Grindz i den tomme bønnetragt. Sæt justeringsskalaen til 30, isæt formalet kaffebeholder og brug puls knappen til at køre kværnen. Kværn alle tabletterne ned i beholderen. Når du er færdig, anbefaler vi at du kværner omkring 30g kaffe, for at fjerne eventuelle rester. Smid de formalede tabletter/kaffe ud. Find yderligere informationer om Full Circle rengøringstabletter på www.urnex.com.



GARANTI og SERVICE

Amerikanske og canadiske garantioplysninger

Begrænset garanti for Baratza Kaffekværne er 1 år fra den oprindelige købsdato. Denne garanti dækker alle defekter i materialer og funktion (dele og funktion) inklusiv gratis landtransport til og fra vores reparationsfaciliteter inden for USA og Canada. Denne garanti gælder ikke ved: forkert brug, manglende rengøring, misbrug, normal slitage, mangel på ordentlig justering, fremmedobjekter (sten, skruer, etc.) i bønnerne, eller ved brug udenfor den tilsigtede anvendelse til formaling af hele ristede kaffebønner. Hvis din kværn går i stykker inden for et år, e-mail support@baratza.com eller ring på 425-641-1245. For yderligere garantisupport, eller information om problemløsning, besøg www.baratza.com.

Internationale garantioplysninger

For alle lande udenfor USA og Canada, bliver garanti, support og service håndteret af den internationale forhandler som du købte kværnen fra. For at finde en sælger i dit område, gå til <http://www.baratza.com/retailers/international>.

Bevis for køb og produktregistrering

Du kan registrere din kværn på www.baratza.com. Registreringen vil sikre os at vi kan kontakte dig, i det usandsynlige tilfælde af underretninger om produktsikkerhed og hjælper os med at overholde bestemmelserne i lovgivningen om Consumer Product Safety. Serienummeret er placeret på bunden af kværnene. Bevar venligst din kvittering som viser datoen for købet.

For reparationer eller spørgsmål

E-mail: support@baratza.com

For dele og information, besøg: www.baratza.com



© 2013 Baratza

3923 120th Avenue SE

Bellevue, WA 98006, USA

www.baratza.com

Brugsanvisningens revisionsdato 5/2014