

Sette™ 30

شكرا لاختيارك Baratta Sette 30
لإحتياجاتك المنزلية للطحن!

هذا فقط دليل البدء السريع، اذا كنت تود المزيد من التعليمات المفصلة ، من فضلك تخطي وتابع إلى دليل المستخدم الكامل علي الانترنت على الرابط

www.baratta.com/documentation

البدء

ثبت الغطاء فوق وعاء القهوة. قم بمحاذاة الثلاث بروز الخاصة بالوعاء مع التجاويف اعلى الطاحنة. ضع وعاء القهوة في مكانه وقم بإدارته جيداً باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت ثبات الوعاء في مكانه. لاحظ : محرك الطاحنة لن يعمل اذا تم ازالة الوعاء تأكد ان مقبض الغلق في الوضع المفتوح قبل طحن القهوة. لاحظ : الطاحنة أيضاً لن تعمل اذا كان المؤشر الاسود على حلقة الضبط كان مضبوطاً فوق ٣١. عند الاستخدام الأول ، ستحتاج للف حلقة الضبط لأقل من ٣١.

الأذرع التي تثبت وعاء استقبال القهوة يمكن أيضاً أن يتم تحويلها إلى وضع فلتر القهوة وتستخدم كراحة بينما تقوم بتجزئة الطحن إلى فلتر القهوة. لتحويل الأذرع ، اسحبهم مباشرة للخارج قم بلفهم بزواوية ٩٠ درجة ثم اعددها مكانها. لاحظ هذا لا يسمح بالطحن بدون استخدام اليد إلى فلتر القهوة ، بل يساعد في وضع فلتر القهوة لتحسين التحويل من المطحنة.

ضبط حجم الطحن:

حلقة الضبط تتحرك من خشن (٣١) إلى ناعم (١). اثناء عمل الطاحنة قم بادارة المقبض إلى اليمين لتحركها من خشن إلى ناعم.

من اجل كوب اسبريسو : ابدأ بين ٧ و ١٠ ، كوب قهوة عادي : ابدأ بـ ٢٥


عملية الطحن

ضع وعاء استقبال القهوة على الأذرع ، استخدم مفتاحي اعلى وأسفل لتغيير وقت الطحن المطلوب. اضغط مفتاح البدء (II) لبدء الطحن ، خلال الطحن ستقوم الشاشة بالعد تصاعدياً بالثواني وستتوقف عند الوصول إلى الوقت السابق ضبطه ، عندما تصل الشاشة إلى الوقت المضبوط سيتوقف محرك الطاحنة وستعود الشاشة مجدداً إلى الوقت السابق برمجته. للتشغيل اليدوي اضغط واستمر بالضغط على مفتاح البدء (START) حتى تحصل عيل كمية القهوة المطلوبه حينئذ اترك مفتاح البدء (START) وبعدها الطاحنة ستتوقف وستوضح الشاشة الوقت الاجمالي للتشغيل بالثواني ، للخروج من الوضع اليدوي اضغط توقف (STOP).

الاستخدام الأول

نحن ننصح في البداية ان تقوم بطحن حفنة (٤٠ جرام تقريباً) على ضبط ١٥ ثم تخلص منها. هذا يبدأ عملية تجفيف ويعد الطاحنة لعملية التشغيل الاولى

تحذير: الجهاز يطحن بسرعة عالية جداً ، عليك الحذر من التبعثرة الزائدة لوعاء استقبال القهوة! حيث انه اذا انحشرت حفنة من القهوة في الانبوب المائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة وسيتسبب في قطع الفتيل

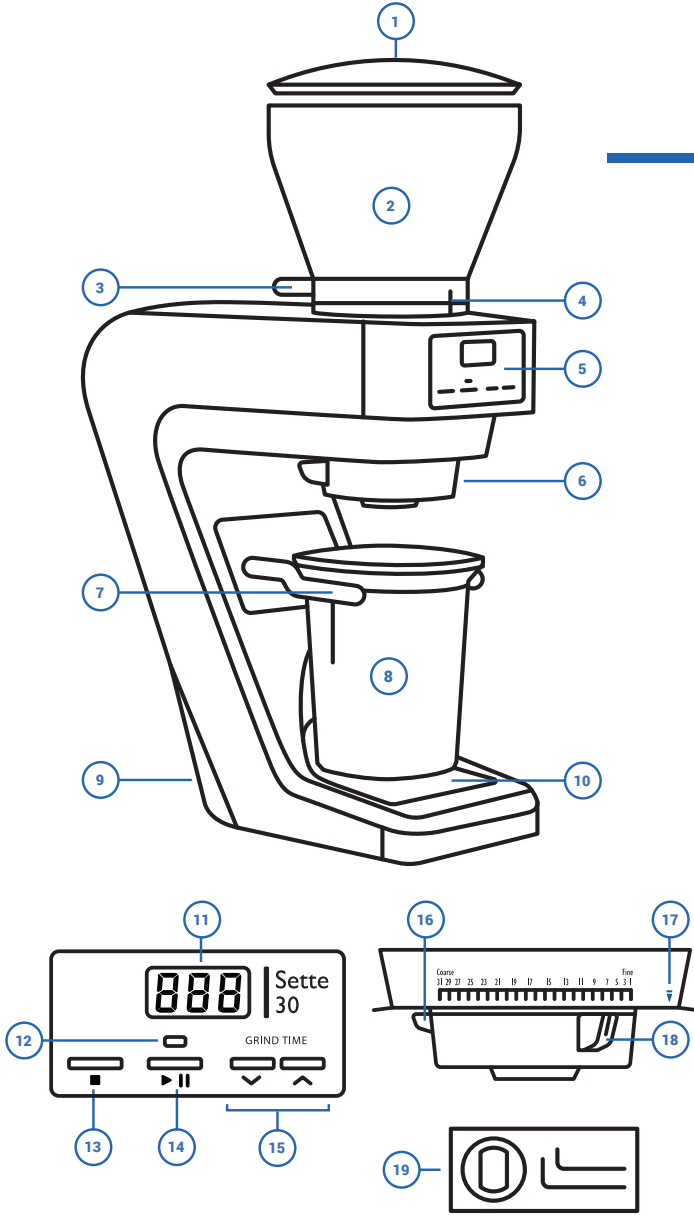

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 9. مدخل كبل الطاقة | التعريف بالأجزاء |
| 10. طبق الطحن القابل للإزالة | 1. غطاء الوعاء |
| 11. شاشة العرض | 2. وعاء حبوب القهوة |
| 12. مؤشر الطحن | 3. مقبض منع تسرب حبوب القهوة |
| 13. التوقف | 4. مؤشر محاذاة الوعاء |
| 14. بدء / إيقاف مؤقت | 5. لوحة التحكم |
| 15. أزرار تعديل وزن الطحن | 6. مجموعة ضبط الطحن |
| 16. شريط التركيب / الإزالة (أزرق) | 7. اذرع الجهاز القابلة للتحويل |
| 17. مؤشر التثبيت / الإزالة (أزرق) | 8. سلة الطحن |
| 18. ضابط الطحن الإضافي (أسود) | |
| 19. حقيبة أدوات | |

حقيبة الأدوات

أضفنا حقيبة صغيرة مفتاح براغي سداسي قياس 5 ملم وحشوات للمعايرة. تثبيت حشوة تحتاجه فقط اذا كان الطحن على الضبط 1 ليس ناعماً كفاية. وبخبرتنا ، تحتاج لتثبيت حشوة عموماً بعد طحن 1-2 كيلو من الاسبريسو لكن قد تحتاج قبل ذلك. واضافه الحشوات يكون ضروريا عند نقطه معينه بناء على الاستخدام. عند الحاجة ، ننصح بتثبيت حشوة واحده وسيقوم بازاحة محسن الطحن بحوالي 6 درجات. تثبيت حشوتين مرة واحده سيقوم بازاحة مدى الطحن بدرجة كبيره ليصبح ناعماً جداً وسيسبب ضغط بلا مبرر.

تعليمات تثبيت الحشوات يمكنك ايجادها مفصلة في دليل المستخدم الكامل على الرابط الموجود على اليسار

مازلت في حاجة الي المساعدة ؟

لو كان لديك اي اسئلة او استفسارات يرجي مراسلتنا على البريد الإلكتروني :

Support@baratza.com

دليل المستخدم كامل موجود على موقعنا على الرابط :

www.baratza.com/documentation

مقاطع الفيديو بالتعليمات وتحديد المشاكل واصلاحها يمكنك زيارة الرابط التالي:

www.baratza.com/troubleshooting

معلومات الأمان

من فضلك اقرأ المعلومات التالية باهتمام فهي تحتوي على معلومات أمان مهمه لهذا الجهاز واحفظها كمرجعية للمستقبل.

- استخدم فقط التيار المتردد AC والجهد الصحيح ، انظر الملصق على قاعدة الطاحنة لتحديد الجهد الصحيح
- نظف جسم الطاحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً لاتغمر الطاحنة او الكيبل ولا القابس في الماء أو أي سائل آخر
- Baratza لن تقبل أي مسائلة عن اي ضرر أو اصابة او ضمان اذا استخدمت الطاحنة لأي غرض بخلاف الغرض المقصود من تصنيعها (طحن حبوب القهوة المحمصه الكاملة) او التشغيل والصيانة غير الصحيحة
- أبعد الجهاز وكيبل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات
- لا تشغيل الطاحنة مع كيبل أو قابس تالف اذا تلف الكيبل المزود لابد ان يتم تبديله بواسطة المصنح او خدمة العملاء او من هم بالمثل من الاشخاص المؤهلين لتجنب أي خطر
- لاترك طاحنة القهوة غير مراقبة وهي قيد التشغيل
- هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأطفال بداية من 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القصور (الجسدي ، والحسي ، القدرات العقلية) او من لديهم نقص في الخبرة او المعرفة اذا تم الاشراف عليهم او اعطائهم التعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة
- التنظيف وصيانة المستخدم لاينبغي ان يقوم بها الأطفال دون اشراف
- دائماً افضل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او التنظيف
- لكي تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها عن منفذ الكهرباء ، وأبدأ لا تفصلها من حلال الامسك بالكيبل

تحذير: الجهاز يطحن بسرعة عالية جداً عليك الحذر من التعبئة الزائدة لفلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة حيث انه اذا انحشرت حفنة من القهوة في الانبوب المائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة