

Sette™ 30

Bedankt dat u voor de Baratza Sette 30 hebt gekozen voor uw huishoudelijke maal behoeften!

Dit is slechts een snelstartgids. Indien u meer gedetailleerde instructies wilt, kunt u doorgaan met de volledige handleiding, die u online kunt vinden op baratza.com/documentation/

Instellen:

Installeer het deksel op de vultrechter. Breng de 3 maalaanpassing kleppen in lijn met de sleuven aan de bovenkant van de molen. Zet de vultrechter op zijn plaats en draai deze stevig met de klok mee totdat de vultrechter op zijn plaats klikt. Opmerking: de motor van de molen kan niet ingeschakeld worden als de vultrechter is verwijderd. Zorg ervoor dat de afsluitknop in de open stand staat voordat u koffie maalt. Opmerking: de molen werkt ook niet als de zwarte indicator op de afstelring boven instelling 31 staat. Bij het eerste gebruik moet u de afstelring onder instelling 31 draaien.

De armen die het gemalen koffiebakje vasthouden kunnen ook worden omgezet naar filterhouder modus en worden gebruikt als steun terwijl u rechtstreeks in een filterhouder doseert. Om de armen om te zetten, trekt u ze recht naar voren, draait u 90° en plaatst u ze terug. Opmerking: dit maakt handsfree malen in de filterhouder niet mogelijk, het helpt om de filterhouder te positioneren voor een betere overbrenging van het maalsel van de molen.

Instellen Maalgrootte:


De instelring gaat van grof (31) naar fijn (1). Als de molen draait, draait u de knop naar rechts om van grof naar fijn te gaan. Espresso: start tussen 7 en 10, handmatig zetten: begin bij 25.

Maalbediening:

Plaats het gemalen koffiebakje op de armen. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om de gewenste maaltijd te wijzigen. Druk op de START-knop (> II) om te beginnen met malen. Tijdens het malen telt het scherm de seconden en stopt wanneer de vooraf ingestelde tijd is bereikt. Wanneer het scherm de vooraf ingestelde tijd bereikt, stopt de motor en toont het display weer de geprogrammeerde tijd. Houd voor handmatige bediening de START-knop ingedrukt tot u de gewenste hoeveelheid koffie hebt verkregen en laat vervolgens de START-knop los. De molen stopt dan en het scherm toont het totale aantal seconden dat werd gemalen. Druk op STOP om de handmatige modus te verlaten.

Eerste Gebruik:

We raden u aan eerst een handvol (~40g) op positie 15 te malen en deze weg te gooien. Dit begint het inwerkproces van de stiftrees en bereidt de molen voor op normale werking.

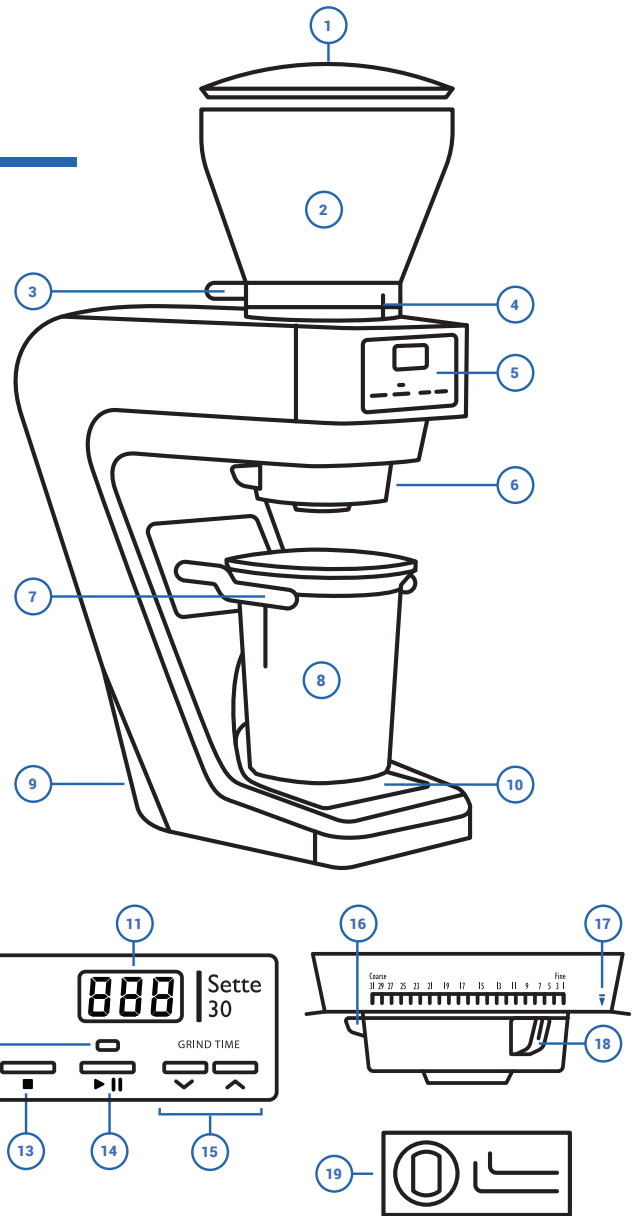

Onderdelen Identificatie

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Hopper Deksel | 11. LCD Scherm |
| 2. Bonen Hopper | 12. Maal Indicator |
| 3. Bonen Afsluit Knop | 13. Stop |
| 4. Hopper Uitlijn Indicator | 14. Start/Pauze |
| 5. Controlepaneel | 15. Maal Gewicht Instelknoppen |
| 6. Vermaling Aanpassing | 16. Installatie/Afneembare Tab (blauw) |
| 7. Verstelbare Apparaat Beugels | 17. Installatie/Afneembare Indicator (blauw) |
| 8. Afvalbakje | 18. Instelling (zwart) |
| 9. Stroomkabel aansluiting | 19. Zak met Gereedschappen |
| 10. Afneembare Ondergrond Bakje | |

WAARSCHUWING: De Sette maalt op zeer hoge snelheid, Zorg ervoor dat het koffie afvalbakje niet te vol raakt! Als een klont koffie in de trechter terechtkomt, verstopt het de molen en zal de interne zekering doorbranden.

Zak met Gereedschap:

We hebben een zakje met een inbussleutel van 5 mm en stiftrees wig meegeleverd voor kalibratie. Het installeren van een wig is alleen nodig als de maling bij instelling 1 niet helemaal fijn genoeg is. Onze ervaring is dat de installatie van een wig over het algemeen nodig na 1-2 kilo espresso malen, maar kan eerder nodig zijn. Het plaatsen van een wig is op een bepaald moment waarschijnlijk nodig, op basis van gebruik.

Indien nodig, wordt de installatie van slechts 1 wig aanbevolen en verschuift het malen naar fijner maassel met ongeveer 6 instellingen. Als u 2 wiggen tegelijk installeert, kan het maalberek zo fijn zijn dat het onnodige stress veroorzaakt.

Gedetailleerde instructies voor het plaatsen van een wig zijn te vinden in de volledige handleiding, via de link aan de rechterkant.

Meer Hulp Nodig?

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar: support@baratza.com

De volledige handleiding kan worden gevonden op onze website op: baratza.com/documentation

Voor video instructies en handleidingen voor het oplossen van problemen: baratza.com/troubleshooting

VEILIGHEIDS INFORMATIE:

Lees onderstaande informatie zorgvuldig door. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.

- ! Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.
- ! Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de molen, stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de molen anders dan voor het beoogde doel wordt gebruikt (dat wil zeggen het malen van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist wordt gebruikt of gerepareerd.
- ! Hou het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- ! Laat de molen niet onbewaakt achter als deze is INGESCHAKELD.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis indien ze toezicht of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat krijgen en de gevaren die ermee gepaard gaan begrijpen.
- ! Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- ! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat monteren, demonteren of schoonmaken.
- ! Om uit te schakelen, trek de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer.

OPGELET: Trek ALTIJD de stekker uit het stopcontact voordat u de molen schoonmaakt.