

# Encore™

## OPSÆTNING

1. Vask tragt låget (1), tragt (2), den sorte silikone pakning (4), og den formalede kaffebeholder (8) i varmt sæbevand og tør efterfølgende af. **Vask ikke den aftagelige ringkværn (5) i vand da den vil ruste.**
2. Placer knappen (9) (opbevaret i den formalede kaffebeholder (8)) med kontakten på højre siden af enheden og tryk knappen helt på plads. Du kan vrikke knappen på plads hvis du har problemer med at få den til at sidde.
3. Ringkværnen (5) har en rød tab og den skal placeres ud for kværnindstilling 30
4. **Pas på ikke at ødelægge pakningen.** Placer pakningen (4) oven på ringkværnen (5), placer pakningens huller med ringkværnens tabs (hvoraf en er rød) og arbejd forsigtigt pakningen ned indtil den sidder 1/8" (4mm) på ringkværnen (5).
5. For at installere tragt (2), skal du sørge for at den sølvfarvede kværnindstillingsindikator (3) er placeret til højre, og udfør den sølvfarvede treankel på basen. Pres tragt (2) ned og drej den mod uret til indstilling 20. Du bør høre tragt (2) klikke som den drejes.


**Hvis trin 5 ikke virker godt: Den sorte justeringsring (12) skal roteres helt mod uret for at tragt (2) bliver installeret. Du kan rotere justeringsringen (12) ved at bruge justeringstabs (13) til gearing, hvis nødvendigt, og fortsætte fra trin 3.**

**Under normal drift, har kaffen tendens til at stoppe op i beholderen når den kommer ud fra kværnen. For at forhindre unødvendig tilstopning, tøm den formalede beholder når den er 2/3 fyldt.**

## INDHOLDSOVERSIGT

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Tragt låg   | 10. Børste *                      |
| 2. Bønne tragt   | 11. Vægtet base                   |
| 3. Kværnindstillingsindikator                              | 12. Justeringsring for kværn      |
| 4. Sort silikone pakning (skåret væk i anden illustration) | 13. Justeringstab for kværn       |
| 5. Aftagelig ringkværn                                     | 14. Kværnjustering & løftetabs    |
| 6. Justeringsskala for kværn                               | 15. Vingemøtrik (må ikke fjernes) |
| 7. Puls knap   | 16. Center konisk ringkværn       |
| 8. Formalede kaffebeholder med maks. påfyldningslinje      |                                   |
| 9. Tænd/Sluk knap *  |                                   |

\* inkluderet i formalede kaffebeholder

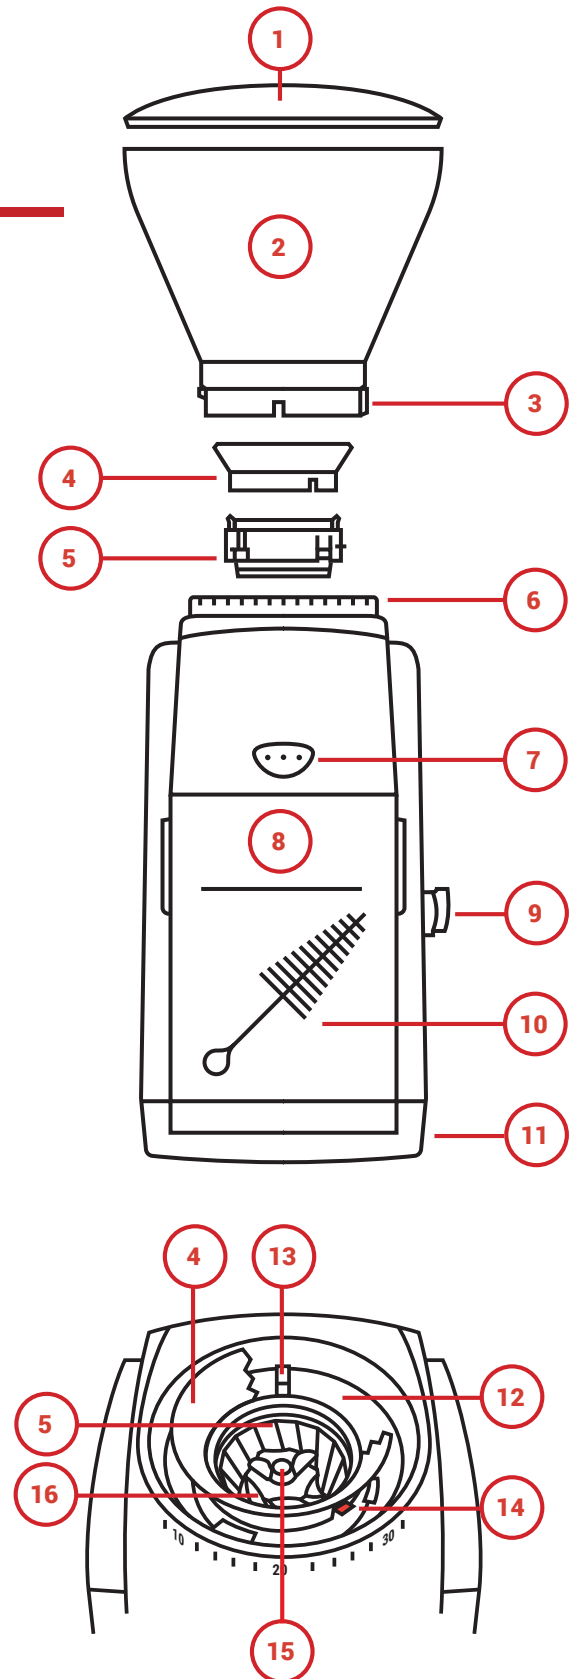

## INDSTILLING AF KVÆRNKONTROL

Drej tragten for at justere kværn til din ønskede kværnindstilling. Når du justere finere, skal kværnen være kørende eller helt tom for bønner, for at forhindre justeringssystemet i at sætte sig fast med bønner, der ligger mellem kværnbladene. Nedenfor er nogle generelle indstillinger til en variation af bryggemetoder. Du skal stadigvæk indstille kværnen til dine præferencer.

**Yderligere information kan findes på [baratza.com/grinding-tips](http://baratza.com/grinding-tips)**

**Finere formaling = lavere tal**  
**Grovere formaling = højere tal**

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatisk brygning	Chemex	Fransk Stempelkaffe
<b>Foreslået indstilling</b>	8	12	15	18	20	28

**For præcise justeringer, juster kværnstørrelsen mens der kværnes kaffe. Behold noget kaffe i tragten, men i drift, vil i høj grad forbedre konsistensen og repeatabiliteten af dine resultater.**

### HVIS DU HAR BRUG FOR YDERLIGERE SUPPORT:

I US & Canada kontakt  
[support@baratza.com](mailto:support@baratza.com)  
 425-641-1245  
 Eller momsrit 877-701-2021

Hvis du tror, at din kværn ikke fungerer korrekt, skal du gå til vores problemløsningsguide på [baratza.com/troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

Uden for Nordamerika leveres garantien af det firma, du har købt fra. For service, find den nærmeste importør på [baratza.com/international-importers-and-retailers](http://baratza.com/international-importers-and-retailers)

### SIKKERHEDSINFORMATION:

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat. Bevar venligst disse instruktioner til fremtidig brug.

- ! Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
- ! Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsæk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller anden væske.
- ! Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader eller garanti, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. formaling af hele ristede kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
- ! Opbevar apparatet og ledningen utilgængelig for børn under 8 år.
- ! Brug ikke kværnen med en beskadiget ledning eller stik. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, serviceagenten eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.

- ! Efterlad ikke kværnen uden opsyn mens den er TÆNDT.
- ! Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, samt forstår de risici som er involveret.
- ! Rengøring og brugervedligehold skal ikke foretages af børn uden opsyn.
- ! Tag altid kværnens stik ud af stikkontakten før montering, demontering eller rengøring. For at tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- ! **FORSIGTIG:** Tag ALTID stikket ud af stikkontakten før rengøring af kværnen.