

# Encore™

## INTRODUCTIE

Dank u voor het kiezen voor de Encore koffiemolen. U bent op weg om geweldig smakende koffie te maken!

De Encore biedt een makkelijke en simpele koffie-maalervaring, wat resulteert in een heerlijke koffie-drinkervaring voor u. Hieronder vindt u gedetailleerde beschrijvingen van de functies waarmee de Encore zich onderscheidt van andere maalmachines in zijn klasse.

### Precisie Conische Stiftstenen

Vervaardigd in Europa, zullen de 40 mm conische stiftstenen van de Encore veel soorten koffie malen. De geharde stalen stiftstenen produceren de kwaliteitsmaling die een belangrijk verschil zal maken voor de smaak in uw kopje. Onze conische stiftsteenmachines zijn uitzonderlijk in het produceren van consistent malen van zeer fijn tot zeer grof en zijn tevens duurzaam en zullen vele jaren scherp blijven.

### Maalinstelling

De Encore heeft 40 verschillende instellingen om malen mogelijk te maken van espresso tot French Press met een eenvoudige draai aan de vultrechter. Deze reeks maalinstellingen helpen u bij het verkennen van een uitgebreide reeks brouwmethoden (AeroPress, Hario V60, Chemex, automatische druppelbrouwers).



### Efficiënte Motor

De Encore herbergt een krachtige DC-motor die meer dan vier keer de output produceert met tweemaal de efficiëntie van een standaard AC-motor die in de meeste maalmachines in deze klasse wordt gevonden. De motor draait op minder dan een derde van de snelheid, waardoor deze stiller en lager in toonhoogte is. De motor is buitengewoon goed gemaakt en is gebouwd om langdurig te werken. Bovendien beschikt hij over een thermische beveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt en automatisch reset zodra de motor afkoelt.

# INHOUDSOPGAVE

<b>INTRODUCTIE</b>	1
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	2
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE</b>	3
<b>ONDERDELEN SPECIFICATIE</b>	4
<b>BEDIENING</b>	5
Instellen van de Maalinstelling	6
Handmatige Knop Bediening	6
Voorkant Gemonteerde Puls Knop	6
<b>ONDERHOUD EN REINIGING</b>	7
Verwijderen van de vultrechter	7
Verwijderen van de stiftrees	7
Reinigen van het Gemalen Koffie Bakje, Vultrechter en Stiftrezen	7
Vervangen van de Ring Stift	7
Vervangen Vultrechter	8
Een verstopte molen reinigen	8
Automatisch Reinigen	8
<b>GARANTIE EN SERVICE</b>	9


# VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gelieve de onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen. Deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Gelieve deze informatie bij de hand te houden voor verdere raadpleging.

- ! Gebruik alleen met AC-stroom en het correcte voltage. Zie het label aan de onderkant van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.
- ! Maak de behuizing van de koffiemolen alleen schoon met een droge of licht vochtige doek. Dompel de koffiemolen, plug of koord niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza is niet aansprakelijk voor schade, letsel of garantie als de koffiemolen voor iets anders dan zijn bedoelde gebruik wordt gebruikt (d.w.z. malen van geroosterde hele koffiebonen) of bij verkeerd gebruik of reparatie.
- ! Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een onderhoudsmedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- ! Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter wanneer deze AAN staat.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder veilig toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- ! Schoonmaken en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.
- ! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de koffiemolen gaat monteren, demonteren of schoonmaken. Pak de stekker en verwijder deze uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. Trek nooit aan het snoer.


**OPGELET: Trek de stekker ALTIJD uit het stopcontact voor het schoonmaken van de koffiemolen.**

# ONDERDELEN SPECIFICATIE

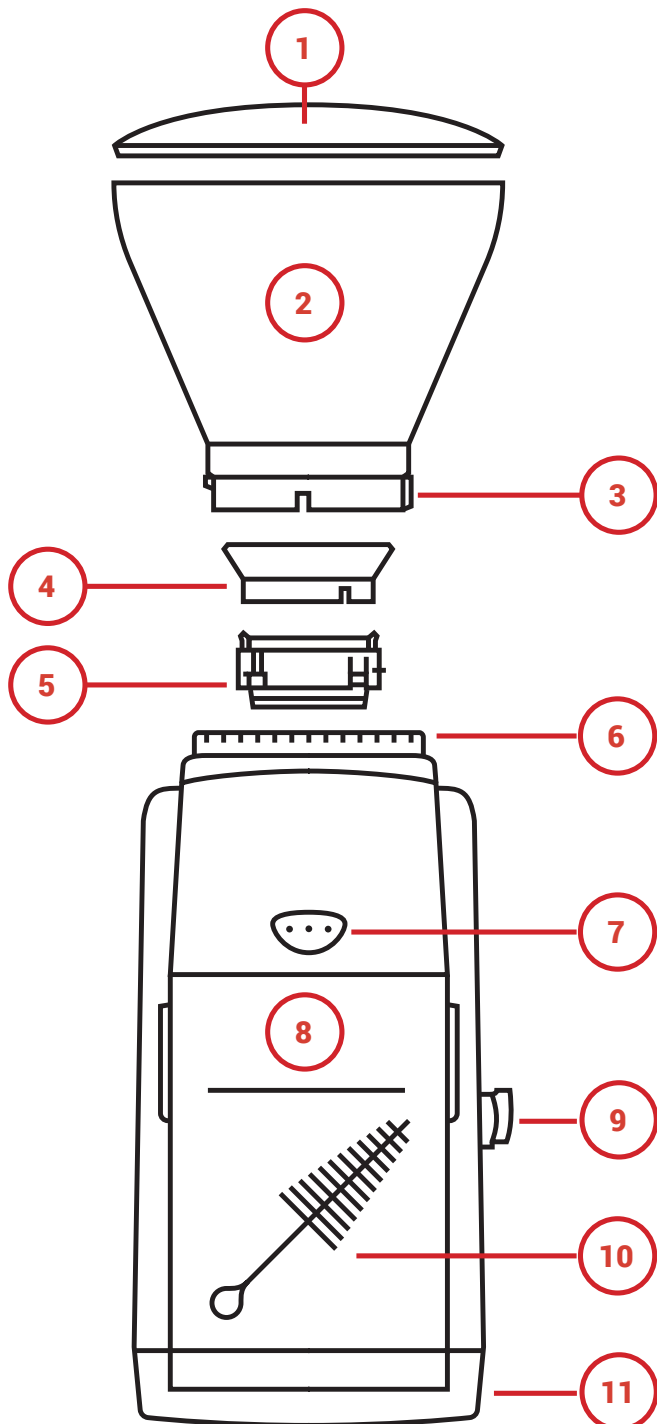

1. Deksel Vultrechter
2. Vultrechter voor hele bonen
3. Maalinstelling Indicator
4. Zwarte Siliconen Afdichting (niet zichtbaar in 2e afbeelding)
5. Verwijderbare Ring Stiftsteen
6. Maalaanpassing Schaal
7. Pulse-knop
8. Gemalen Koffie Bakje met Maximale Vullijn
9. Aan / uit knop\*
10. Borstel\*
11. Verzwaarde Voet
12. Maalaanpassing Ring
13. Maalaanpassing klep
14. Stiftsteen Uitlijning & Ophefbare Dekfels
15. Vleugelnoot (niet verwijderen)
16. Centrale Conische Stiftrees

\* meegeleverd in gemalen koffie

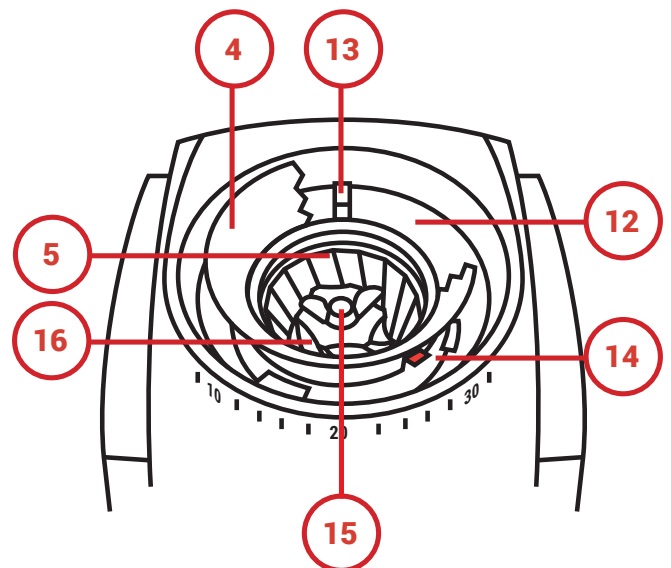

# BEDIENING

## BELANGRIJK OM TE WETEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW KOFFIEMOLEN

- Volg de stappen in de Snelstartgids (bij uw koffiemolen geleverd of [hier online te vinden](#)) om uw koffiemolen gereed te maken voor gebruik
- Zorg ervoor dat alle onderdelen gewassen, droog en schoon zijn. Indien u verdere instructies nodig heeft, bekijk de Onderhoud & Reinigingssectie

Voordat u uw Encore koffiemolen voor het eerst gaat gebruiken, dient u de vultrechter en het gemalen koffie bakje in warm water met zeep af te wassen. Zorg ervoor dat deze onderdelen droog zijn voordat u ze weer plaatst. Bekijk de sectie over Onderhoud en Reinigen hoe u deze onderdelen moet verwijderen en terugplaatsen. Er kan wat roest of verkleuring op uw stiftfrees aanwezig zijn als u uw koffiemolen ontvangt. Dit is normaal en zal verdwijnen nadat een kleine hoeveelheid koffie is gemalen. Om de roest te verwijderen en de stiftfrees voor te bereiden, maal 50 gram koffie en gooi deze daarna weg.

## EERSTE GEBRUIK

- Plaats de Encore op een vlakke ondergrond, steek de stekker in het stopcontact
- Verwijderd het deksel van de vultrechter, vul met geroosterde bonen en plaats het deksel
- Zorg dat het gemalen koffie bakje op zijn plek zit
- Stel de maalinstelling/bediening\* in (zie hieronder voor details)
- Druk op de Aan/Uit knop, of de aan de voorzijde gemonteerde pulsknop om de koffiemolen te starten

\* Koffiemolen zal niet starten boven instelling 40

**Opmerking: Deels gemalen koffiebonen kunnen tussen de stiftrezen achterblijven nadat de koffiemolen is uitgezet. Bij het maken van ELKE maalinstelling moet de koffiemolen aan staan.**

## INSTELLEN VAN DE MAALINSTELLING

De maalinstelling indicator draait van grof (40) tot fijn (1). Draai de vultrechter langzaam met de klok mee of tegen de klok in om de maalinstelling indicator op de vultrechter overeen te laten komen met de gewenste instelling op de maalschaal.

De vultrechter naar rechts draaien ( → ) produceert grovere deeltjes en naar links ( ← ) produceert fijnere deeltjes.

De instellingen in de tabel hieronder kunnen als een algemeen startpunt gebruikt worden. De werkelijke maalgrootte voor een bepaalde instelling is afhankelijk van vele factoren, waaronder: mate van branden (licht versus donker), versheid, vochtigheid, boonsoort, oliegehalte, enz. In gebruik bepaalt u de juiste instelling voor uw smaak, brouwstijl en uw favoriete bonen.

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatic Brewer	Chemex	French Press
Voorgestelde Instelling	8	12	15	18	20	28

## HANDMATIGE KNOP BEDIENING

U kunt de aan/uit-schakelaar vanuit elke positie met de klok mee of tegen de klok in draaien zonder deze te beschadigen.

\* Als u de molen onbeheerd achterlaat terwijl u een grote dosis maalt, kan dit leiden tot verstopping



## VOORZIJDE GEMONTEERDE PULSKNOP

Voor kort malen is de Encore uitgerust met een aan de voorzijde gemonteerde pulsknop.

Houd de pulsknop ingedrukt om te malen; de molen maalt zolang de knop wordt ingedrukt. Het malen stopt wanneer de knop wordt losgelaten.



**Opmerking: Het is belangrijk dat u bij gebruik van een espressomand deze onder de uitwerpopening houdt, zodat koffiepoeder vrij in de mand kan vallen. Als u de mand te dicht bij de uitwerpopening houdt, kan de koffie vast blijven zitten en uw molen verstoppem.**

# ONDERHOUD & REINIGING

## VERWIJDEREN VAN DE VULTRECHTER

Verwijder alle bonen uit de vultrechter en druk op de aan de voorzijde gemonteerde pulsknop om achtergebleven bonen door de koffiemolen te malen. Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de vultrechter door deze tegen de klok in te draaien en til dan de vultrechter van de koffiemolen.

## VERWIJDEREN VAN DE RINGSTIFT

Trek de zwarte siliconen afdichting van de bovenkant van de ringstift. Verwijder de ringstift door deze recht omhoog uit de koffiemolen te tillen door middel van de hefvlakjes. Als de ringstift niet eruit te halen is, zorg dat de maalinstelling ring volledig tegen de klok in is gedraaid.

## REINIGEN VAN HET GEMALEN KOFFIE BAKJE, VULTRECHTER & STIFTFREZEN

Was het gemalen koffie bakje, de vultrechter en het deksel van de vultrechter in warm water met zeep en spoel en droog af. Als de koffiemolen dagelijks wordt gebruikt, moeten de stiftfrees ten minste om de paar maanden worden gereinigd met behulp van tabletten (zie hieronder voor automatisch reinigen) of met een harde borstel. Door een goede reiniging kunnen de stiftfrees een zo consistent mogelijke maling bereiken. Bij het reinigen worden ook enkele koffieoliën verwijderd, die verouderen en de smaak van de gemalen koffie aantasten.

## VERVANGEN VAN DE RINGSTIFT

Zorg ervoor dat de zwarte afdichtring zo ver mogelijk tegen de klok in wordt gedraaid. Vervang de stiftfrees door het rode lipje op de stiftfrees te laten lijnen met de rechthoekige uitsparing op de zwarte afdichtring. Beide moeten worden uitgelijnd met instelling 30. Wiebel en duw stevig op de ringstift om ervoor te zorgen dat deze goed zit. Nadat u de stiftfrees hebt vervangen, plaatst u de siliconen afdichtring op de ringstift door de twee inkepingen in de siliconen afdichtring op één lijn te brengen met de ringstift lipjes (waarvan er een rood is) en laat u de afdichting voorzichtig zakken totdat deze op de bovenkant zit 1/8" (4 mm) van de ringstift.

**Opgelet: Plaats de vultrechter, deksel van de vultrechter of gemalen koffie bakje nooit in de vaatwasser. Was enkel met de hand af. Dompel de behuizing van de koffiemolen niet onder in water. Was de stiftfrees niet met water, deze gaan roesten.**

## VERVANGEN VAN DE VULTRECHTER

Om de vultrechter te vervangen, laat het zilveren maatinstelling indicator lipje lijnen met de zwarte driehoek aan de rechterkant van het maalinstelling schema, bij instelling 40. Als de vultrechter is geplaatst, duw zachtjes naar beneden en draai met de klok mee om hem vast te zetten.

## VRIJMAKEN VAN EEN VERSTOPTE KOFFIEMOLEN

Als uw koffiemolen koffie niet normaal uitgeeft, zou deze verstopt kunnen zitten met koffiepoeder. Dit kan gebeuren als het koffie opvang bakje of portafilter te vol zit en gemalen koffie terugloopt in de maalafvoer en maalkamer. Het kan ook gebeuren door het na verloop van tijd opbouwen van koffiepoeder. Het vrijmaken van een verstopping kost meer moeite en is anders dan een normale reiniging, omdat koffie samenklontert in een moeilijk bereikbare doorgaan tussen de stiftrees en het gemalen koffie bakje. De verstopping moet worden verholpen met gebruik van gereedschap.

Ga naar de Probleem oplossen pagina op [baratza.com/troubleshooting](https://baratza.com/troubleshooting) voor hulp bij het vrijmaken van uw koffiemolen.

## AUTOMATISCH REINIGEN

Een grondige, snelle en eenvoudige reiniging kan worden bereikt met behulp van biologisch afbreekbare koffiemolenreinigingstabletten. Koffiemolen-reinigingstabletten zijn ontworpen om koffiedeeltjes los te maken, geuren te absorberen/verwijderen, evenals koffieolieresten. Verwijder alle bonen uit de trechter en laat de molen draaien om alle bonen erin te verwijderen. Plaats de aanbevolen hoeveelheid tabletten in de lege maalcontainer. Stel de maalgraad in op 30, plaats de gemalen koffie bak en gebruik de draaiknop om de molen te laten draaien. Maal alle tabletten in de opvangbak. Na voltooiing raden we aan om ongeveer 30 g koffie te malen om tabletresten te verwijderen. Gooi de gemalen tabletten/koffie weg.

\* Rijst is geen vervanging voor koffiemolenreinigingstabletten. Het kan componenten in de molen beschadigen.



# GARANTIE & SERVICE

## V.S. & CANADESE GARANTIE INFORMATIE

Beperkte Garantie op Baratza Koffiemolens is 1 jaar vanaf de originele aankoopdatum of 25 uur cumulatieve looptijd, wat het eerst voorkomt. Deze garantie dekt alle defecten van het materiaal en fabricagefouten (onderdelen en arbeid) inclusief gratis verzenden d.m.v. grondtransport van en naar ons reparatiecentrum in de V.S. en Canada. Deze garantie is niet geldig in het geval van: onjuist gebruik, onvoldoende schoonmaken, misbruik, normale slijtage, ontbreken van een goede afstelling, vreemde objecten (stenen, schroeven, etc.) in de bonen, of ander gebruik dan het bedoelde gebruik voor het malen van hele gebrande koffiebonen (geroosterd na de 1e keer breken). Als uw koffiemolen gebreken vertoont binnen één jaar, e-mail [support@baratza.com](mailto:support@baratza.com) of bel 425-641-1245 of het gratis nummer 877-701-2021. Voor aanvullende garantie, ondersteuning, of probleem oplosinformatie, ga naar [www.baratza.com](http://www.baratza.com).

## INTERNATIONALE GARANTIE INFORMATIE

Voor alle landen buiten de V.S. en Canada, wordt de garantie, ondersteuning en service verzorgd door de Internationale Leverancier waar u het apparaat heeft gekocht. Als u deze molen hebt gekocht bij een verkoper buiten het land waarin u woont, bent u mogelijk verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten om de koffiemolen te onderhouden en moet u mogelijk voor service betalen.

## BEWIJS VAN AANKOOP & PRODUCT REGISTRATIE

U kunt uw koffiemolen registreren op [www.baratza.com/register-your-grinder](http://www.baratza.com/register-your-grinder). Registratie stelt ons in staat om u te bereiken in het onwaarschijnlijke geval van een waarschuwing voor een onveilig product en helpt ons bij het naleven van de bepalingen van de "Consumer Product Safety Act". Het serienummer bevindt zich aan de onderzijde van de koffiemolen. Bewaar alstublieft uw aankoopfactuur met daarop de aankoopdatum.

## VOOR REPARATIES OF VRAGEN

E-mail: [support@baratza.com](mailto:support@baratza.com)

Voor Onderdelen en Informatie ga naar: [www.baratza.com](http://www.baratza.com)

Voor Hulp bij Problemen Oplossen: [www.baratza.com/troubleshooting](http://www.baratza.com/troubleshooting)

©2019 Baratza  
124th Avenue NE  
Suite A108/109  
Bellevue, WA 98005, USA

[www.baratza.com](http://www.baratza.com)

Handleiding Revisie Datum 09/11/2019

September 2019 (v4)