

ESATTO™

*Accessoire voor het malen
op gewicht*

Gebruikershandleiding

*ESATTO™ afgebeeld
met Preciso™ molen*



BARATZA



ESATTO™



Accessoire voor het malen op gewicht

Inhoudsopgave

Introductie.....	2
Herhaalbaarheid en nauwkeurigheid.....	2
Identificatie van de onderdelen.....	3
Veiligheidsinformatie.....	4
Montage	5
Bedienen en programmeren.....	7
Kalibratie.....	8
Onderhoud en reiniging.....	8
Garantie en service	9
Notities	11

Introductie

De Baratza ESATTO™ is een precisie weegaccessoire dat speciaal is ontworpen om te gebruiken met uw Baratza Maestro Plus™, Virtuoso™, Preciso™, of Encore™ molens. Deze innovatieve aanvulling op uw molen stelt u in staat precieze koffiedoseringen te malen met behulp van een systeem gebaseerd op het werkelijke gewicht. Met zijn eenvoudige montage en simpele bediening, zult u herhaaldelijk automatisch koffie kunnen doseren tot op de +/- 0.15 gram nauwkeurig.

Herhaalbaarheid en nauwkeurigheid

We willen graag de “logica” delen die we gebruiken om het gewenste gewicht in de ESATTO™ zo dicht mogelijk te benaderen. We wisten dat we zouden moeten anticiperen op het gewenste (geprogrammeerde) gewicht met een bepaalde factor (dat wil zeggen, we konden niet wachten totdat het totale geprogrammeerde gewicht in het bakje zat om de molen te stoppen). Zoals de meeste dingen in het leven, als het doel in beweging is, zul je deze een beetje moeten leiden anders schiet je mis. Na veel koffie gemalen te hebben met espresso, filter en drukpot kozen we een gemiddelde “leidraad” van 0.7 gr. Onze doelstellingen bij het ontwerpen van de ESATTO™ waren tweeledig: absolute nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. De absolute nauwkeurigheid op decimalen voor malen (filter) is zeer hoog. De doorloopratio van koffie door de molen varieert van 1.5 gr/sec bij espresso tot 2.5 gr/sec bij druk. We weten dat we bij het malen van espresso ongeveer 0.2 gr tot 0.3 gr voor het gestelde doel uitkomen en bij het malen onder druk schieten we deze 0.2 gr tot 0.3 gr voorbij. Hoewel een absolute nauwkeurigheid ontbreekt (bij de twee uitersten) is het goede nieuws dat deze waarden ZEER herhaalbaar zijn. Als u het moeilijk vindt om het gewenste gewicht te bereiken dan raden wij u aan voor 20.0 gr espresso 20.2 tot 20.3 gram te programmeren. Omgekeerd, als u 20.0 gram wilt malen, programmeer dan 19.7 tot 19.8 gram

Gebruikershandleidingen zijn beschikbaar in de volgende talen bij
www.baratza.com

Engels.pdf

Spaans.pdf

Frans.pdf

ESATTO™

Identificatie van de onderdelen



Veiligheidsinformatie

Belangrijke informatie

Lees de onderstaande informatie zorgvuldig. Het bevat belangrijke tips over het gebruik, onderhoud, de veiligheid en zorg van dit apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Uw nieuwe ESATTO™ is geschikt voor 120 V of 230 V. Controleer de voltage van uw ESATTOTM op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. De 120 V ESATTO™ kan gebruikt worden van 100 tot 130 V en de 230 V ESATTOTM van 200 tot 240 V. Zorg ervoor dat de elektriciteitstoevoer overeenkomt met de voltage op het typeplaatje van uw ESATTO™. Reinig het frame van de ESATTO™ alleen met een droge of licht vochtige doek. Gebruik dit toestel niet voor andere zaken dan het beoogde doel. Als u een storing niet kunt verhelpen, bezoek dan de website www.baratza.com voor assistentie. Reparaties mogen alleen door geautoriseerde service centra worden uitgevoerd. Een slecht gerepareerde ESATTO™ vormt een risico voor de gebruiker en maakt de garantie ongeldig. Baratza zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel indien de ESATTO™ gebruikt wordt voor een ander dan het beoogde doel of als deze

niet goed is bediend, of gerepareerd. Alle aanspraken op garantie zullen dan komen te vervallen.

Voor uw veiligheid

Gebruik de ESATTO™ niet met een beschadigd snoer of stekker, of als deze niet goed functioneert. Laat uw ESATTO™ niet onbemand als deze AAN staat

Waarschuwing

Haal de stekker van de ESATTO™ uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt. Trek nooit aan het snoer om te ontkoppelen of om de stekker te pakken en te verwijderen uit het stopcontact. Houd uw ESATTO™ buiten het bereik van kinderen. Dompel het snoer of de stekker van de ESATTO™ niet onder in water of een andere vloeistof.

Montage

1. Verwijder het bakje voor gemalen koffie uit het toestel en zet deze apart.

2. Verwijder aan de achterkant in het midden de enkele Philips-kopschroef uit het metalen afdeklaatje van het frame en schuif deze 1cm naar achteren om te verwijderen. (zie foto #1).

3. U dient de rubberen voetjes aan de onderkant van de molen te verwijderen. Gebruik een tang of een botermes om de voetjes los te wrikken. (zie foto #2).

4. Rol het snoer op in de opening aan de onderzijde van de molen, ongeveer 1/3 past. (zie foto#3).

5. Verwijder het bakje voor gemalen koffie uit de molen en schuif de molen voorzichtig in de ESATTOTM vanaf de achterzijde naar voren totdat de molen goed past tegen het frame aan de voorzijde. (Zie foto's \$4 & #5).



Foto #1

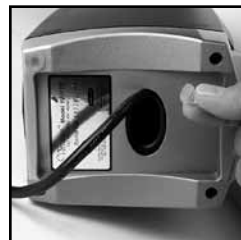


Foto #2



Foto #3



Foto #4



Foto #5

6. Als de molen op zijn plaats zit, stopt u het snoer van de molen in het contactpunt in het frame van de ESATTOTM en bergt u de rest van het snoer op in de ruimte onder en achter de molen. (zie foto #6).



Foto #6

7. Schuif het metalen afdekplaatje van de achterkant weer terug op zijn plaats en let daarbij op dat de “haakjes” aan de voorkant in de correcte positie worden geplaatst. (zie foto #7).



Foto #7

8. Draai de Philips-schroef weer terug in het frame aan de achterzijde om het afdekplaatje goed op zijn plaats te houden.

9. Installeer de ESATTO™ timerknop-houder door de gleuf over het blad van de knop te plaatsen, draai de knop totdat de houder verticaal is, schuif de houder daarna in het gat aan de basis van de ESATTO™. De knop zal dan in de AAN-stand staan. (zie foto #8 & #9).



Foto #8

10. Stop de ESATTO™ in het stopcontact.



Foto #9

Bedienen en programmeren

Start / Stop / Tarra

Druk op deze knop om de molen te starten (na het selecteren van een instelknop (1, 2 of 3). De molen zal automatisch stoppen met malen als het vooraf geprogrammeerde gewicht is gemaal. Als u de molen al eerder wilt stoppen, druk dan nogmaals op de knop. Om het tarragewicht voor het toestel in te stellen (nul), dient u er eerst voor te zorgen dat het bakje voor gemalen koffie helemaal leeg is en goed is gemonteerd in het weegplatform. Houd de Tarra-knop gedurende 3 seconden ingedrukt en laat deze daarna pas weer los. Op het display zal dan 00.0 te zien zijn.

Omhoog / Omlaag pijl

Druk op één van deze knoppen om de waarde van het gewicht (in grammen) in te stellen dat weergegeven dient te worden op het LCD-venster

Programmeerbare dosering

Knoppen 1 - 2 - 3

Deze knoppen kunnen een programmeerbare gewichtswaarde opslaan. Druk simpelweg op de omhoog of omlaag pijl om het aantal gewenste grammen te selecteren, druk en houd daarna de knop (1,2 of 3) vast waar u het getoonde gewicht naar wilt opslaan. Zodra het display knippert, laat u de geselecteerde knop los, de nieuwe waarde is nu in het niet-kortstondig

geheugen opgeslagen. Herhaal dit voor elk van de drie knoppen. De geprogrammeerde gewichten zullen in het geheugen opgeslagen blijven, zelfs als de ESATTO™ niet is aangesloten. Als u het gewenste gewicht voor een knop (1,2 of 3) wilt aanpassen, maar NIET de knop indrukt en vasthoudt dan zal het nieuwe gewicht worden getoond en tijdelijk worden opgeslagen in het kortstondig geheugen. Als de Esatto niet is aangesloten dan zal de nieuwe waarde worden “vergeten”.

Kalibratie

Af en toe kan het nuttig zijn om uw Esatto opnieuw te kalibreren. Om dit te doen hebt u een gewicht van 200 gram nodig. (Als u geen gewicht hebt van 200 gram dan kunt u dit, als u een andere nauwkeurige grammen weegschaal hebt, als volgt doen: zet het Esatto bakje voor gemalen koffie op uw grammen weegschaal en vul deze met water totdat het totale gewicht 200 gram is (bakje+water). U bent nu klaar om te kalibreren. Zorg ervoor dat het bakje voor gemalen koffie is verwijderd. Druk de START/stop-knop in en houd deze gedurende 3 seconden vast, laat deze daarna los. Hierdoor wordt de Esatto gereboot. Druk en houd de knoppen 1&2 vast gedurende de reboot. Het display zal met een waarde komen (ca. 310-350). Laat de knoppen 1&2 los. Druk knop 1 opnieuw in, “CAL” zal kortstondig op het display te zien zijn,

daarna “200”, zet het gewicht van 200 gram LANGZAAM op het platform. Het display zal “pas” tonen en vervolgens “200”. De kalibratie is nu voltooid. Voor het gebruik, zult u eerst de TARRA-functie moeten uitvoeren met het lege bakje voor gemalen koffie op het weegplatform om het gewicht van het bakje in mindering te brengen en de weegschaal op “nul” in te stellen.

Onderhoud en reiniging

Als het display niet goed optelt wanneer koffie wordt gemalen, verwijder dan het bakje voor gemalen koffie en blaas lucht onder het weegplatform om koffiemaassel te verwijderen uit de nauwe spleet onder het platform. Gebruik GEEN ENKEL type gereedschap onder het weegplatform (zie foto #10).



*Photo #10
De kleine opening onder
het weegplatform MOET
vrij zijn van koffiemaassel.*

Garantieperiode: 2 jaar

Deze Baratza molen is van uitstekende kwaliteit en constructie. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande garantiebepalingen. Deze garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat aan de dealer of aan ons. Deze garantie geldt slechts voor producten die in Nederland zijn verkocht en verblijven. De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteits snoeren of zekeringen en ook niet op defecten veroorzaakt door:

Nalatigheid in gebruik of het onderhouden volgens de instructies van Baratza.

- Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.
 - Beschadiging door foutief gebruik of misbruik van het product.
 - Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan Baratza of een geautoriseerd agentschap.
 - Het uit elkaar halen of belemmeren van het product.
 - Diefstal of poging tot diefstal van het product.
- Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of:
- De instructies van het product goed zijn opgevolgd.
 - De hoofdelectriciteit geschikt is voor de functie.
 - Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering.
- Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:
- Het product per post of vervoersdienst te retourneren aan de dealer waar het is gekocht of rechtstreeks aan IT&M b.v.
 - Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking.
 - Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en wanneer het product is aangeschaft, samen met een kopie bewijs van aankoop.
 - De exacte aard van het defect aan te

Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van IT&M b.v.

Indien onderdelen zijn vervangen in het product, zal dit de garantieperiode niet verlengen.

**Voor reparatie en contact
IT&M b.v.**

Tel: 040-290 11 30

E-mail: info@itmonline.nl

Website: www.itmonline.nl

Notities

© 2012 Baratza, LLC
3923-120th Ave. S.E.
Bellevue, WA. 98006
www.baratza.com



rev: 021612